

## NAGLAVNI NASTAVEK YUKON COMPACT HEAD MOUNT

### NAVODILO ZA UPORABO

#### 1. VSEBINA PAKETA

- Yukon naglavni nastavek z adapterjem
- Navodila za uporabo
- Transportna torba

#### 2. OPIS

Naglavni nastavek (#29032) je namenjen za skupno uporabo NVMT Spartan monokularja (priporočljiva modela #24124 in #24121) in drugih kompatibilnih naprav, kar omogoča prostoročno delovanje nočne naprave v delni in popolni temi.


Nastavek zagotavlja stabilno namestitev nočne naprave pred uporabnikove oči, tudi med hitrim premikanjem (korakanje, tekanje, nenadni premiki,...). Naglavni nastavek je preprost in enostaven za uporabo. Vse prilagoditve, kot je 90° dvig nočne naprave, nastavitve položaja nočne naprave »naprej-nazaj« glede na oddaljenost od oči, so mogoče le z eno roko.

#### 3. DELOVANJE

- S pomočjo trakov prilagodite velikost naglavnega nastavka, tako, da bo ustrezal vaši glavi. Nastavek se mora tesno prilegati vaši glavi.
- Z vijakom (1) (ali dvema – odvisno od adapterja) namestite nočno napravo na adapter (2).
- Za nastavitve položaja nočne naprave glede na oči popustite gumba (3 in 4), premaknite nočno napravo vzdolžno, navzgor in navzdol, da najdete najboljši kot nagiba in nato gumba zategnite.
- Za opazovanje objekta brez nočne naprave, jo s pritiskom in držanjem na gumb (5) premaknite navpično.
- Po končani uporabi z zasukom vijaka oz. vijakov (1) nočno napravo odstranite od nastavka.

#### 4. SHRAMBA

- Nastavek vedno hranite v priloženi torbici v suhem in dobro prezračevalnem prostoru.

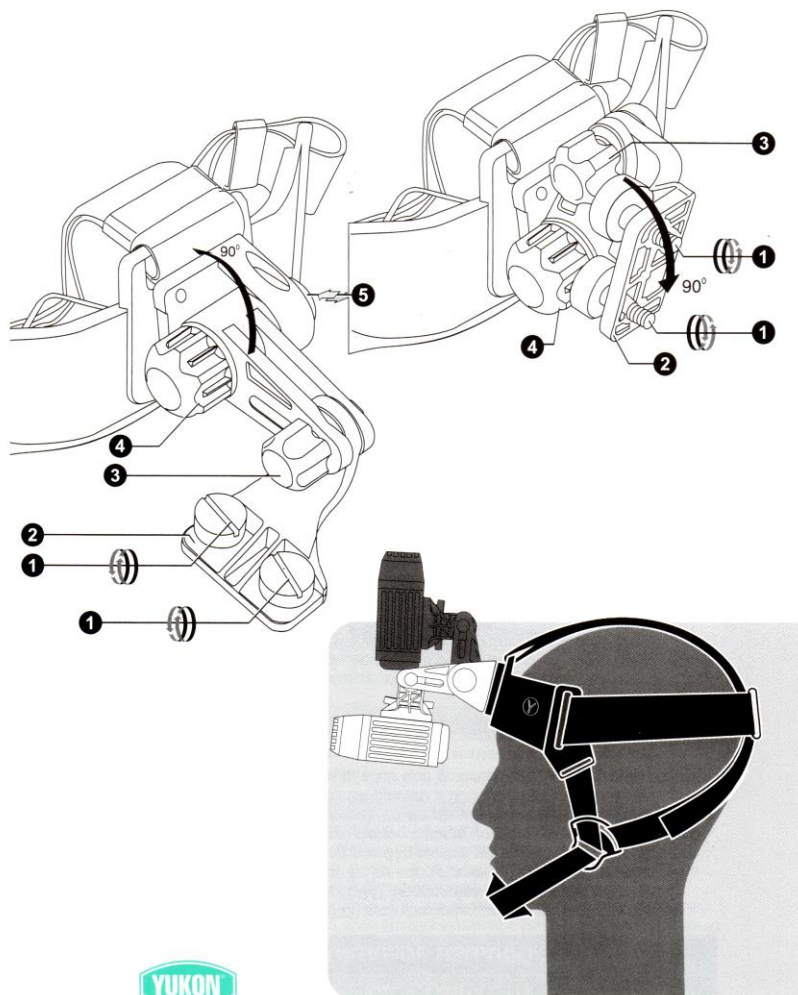

Optics  
trade  
**Optium d.o.o.**  
Laporje 45a, 2318 Laporje  
T: 031 770 520  
info@optics-trade.eu  
www.optics-trade.eu